


かんたん操作ガイド SANYO

ステレオデジタルボイスレコーダー


品番 **ICR-B181M**

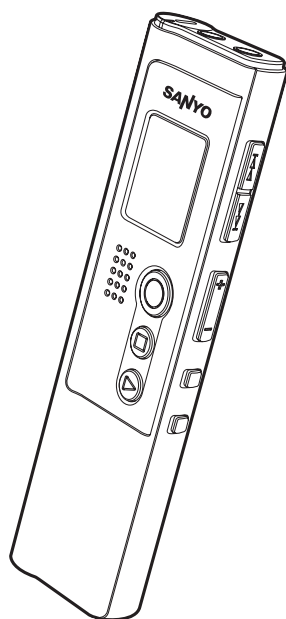

8SF69-00668A-(JPO)

各部のなまえ


本体

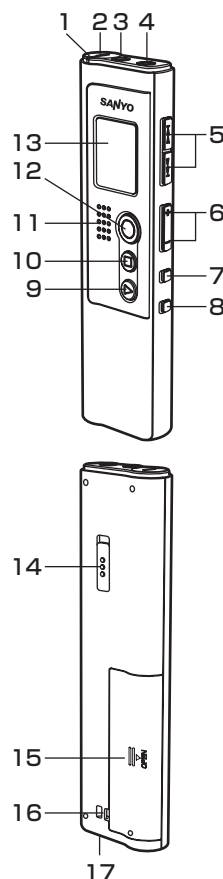

1. 録音LED
2. 内蔵マイク
3. ステレオマイク(●)端子
4. ステレオヘッドホン(○)端子
5. ◀▶(スキップ/サーチ)ボタン
6. 音量(+、-)ボタン
7. 消去ボタン
8. フォルダ/リピートボタン
9. 再生(▶)ボタン
10. 停止/メニュー(□)ボタン
11. スピーカー
12. 録音(○)ボタン
13. 液晶パネル
14. 電源/ホールドスイッチ
15. 電池ぶた
16. ストラップ取付
17. USB端子

各部のなまえ


液晶パネル

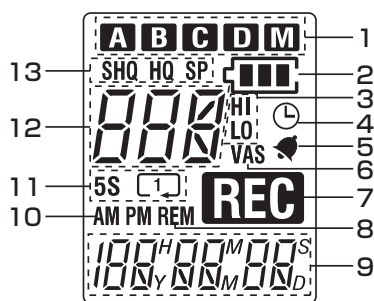


1. フォルダ名表示(A, B, C, D, M)
2. 電池残量表示
3. マイク感度表示(HI, LO)
4. タイマー表示
5. アラーム表示
6. 音声起動録音(VAS)
7. 録音表示(REC)
8. 残り時間表示(REM)
9. 設定/再生時間表示など
10. AM/PM表示
11. リPEAT/5秒前リPEAT再生表示
12. 設定/ファイルNo.表示など
13. 録音モード表示(SHQ, HQ, SP)
(表示なし(LP))

電池の入れかた

1. 電池ぶたを開けます。

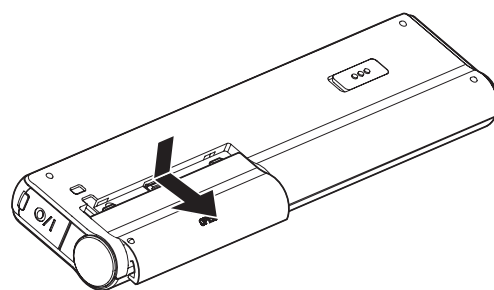


2. +と-を確認して付属の単4アルカリ電池を入れ、電池ぶたを閉めます。

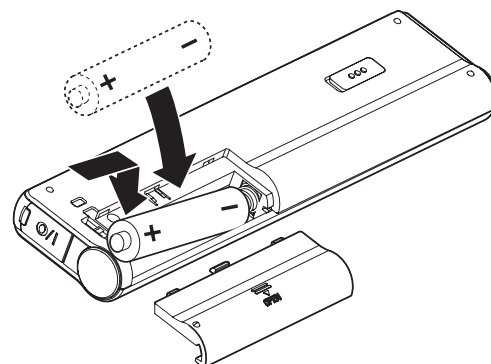

電源を入／切にする

電源を入れる

電源スイッチを「入」の方向に切り換えます。

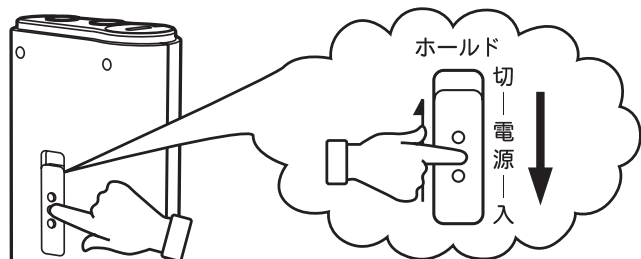

電源を切る

停止状態で電源スイッチを「切」の方向に切り換えます。

オートパワーオフ機能

- 電源が入った停止状態で、約15分間放置しておくと、自動的に電源が切れます(オートパワーオフ機能をオンに設定時)。
- オートパワーオフ機能により自動的に電源が切れた場合は、電源スイッチを一度「切」の方向に戻した後、「入」の方向に切り換えてください。(工場出荷時はオートパワーオフ機能がオンになっています。)


再生する

再生ボタンを押します。




音量を調節する

音量＋／－ボタンを押します。

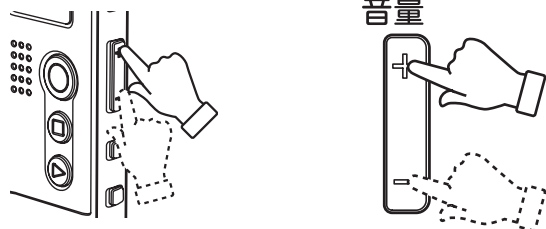


再生を停止する

停止/メニューボタンを押します。

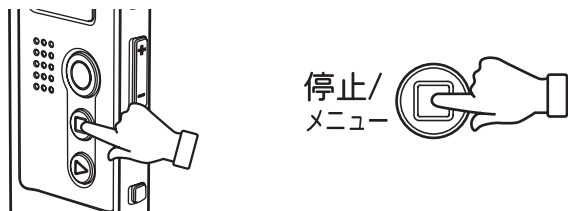

録音する

録音ボタンを押します。

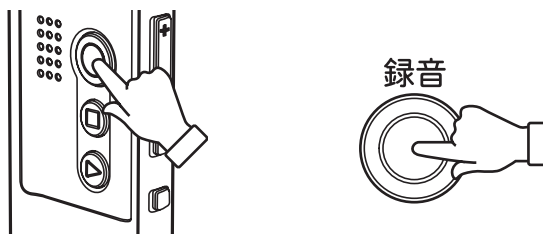

録音LEDが点灯して、液晶パネルに“**REC**”を表示し録音を開始します。


録音を一時停止する

録音中に録音ボタンを押します。

録音残時間と録音LEDが点滅します。
もう一度録音ボタンを押すと、録音を再開します。

録音を停止する

停止/メニューボタンを押します。

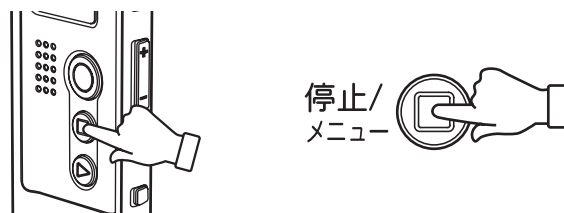

消去する

一度消去したファイルは元に戻すことができません。

ファイルを消去する

1. フォルダ/リピートボタンを押して、消去するファイルが入っているフォルダ(A・B・C・D・M)を選択します。
2. ◀◀ または ▶▶ ボタンを押して、消去したいファイルを選択します。
3. 停止状態で、消去ボタンをポンと単押しします。
4. 液晶パネルの表示が点滅している間(約5秒間)に、もう一度消去ボタンを2秒以上ギューと長押しします。

フォルダ内の全ファイルを消去する

1. フォルダ/リピートボタンを押して、消去するフォルダ(A・B・C・D・M)を選択します。
2. 停止状態で、消去ボタンを2秒以上ギューと長押しします。
3. 液晶パネルの表示が点滅している間(約5秒間)に、もう一度消去ボタンを2秒以上ギューと長押しします。